



NÁHRADNÉ DIELY ČERPADLÁ GR

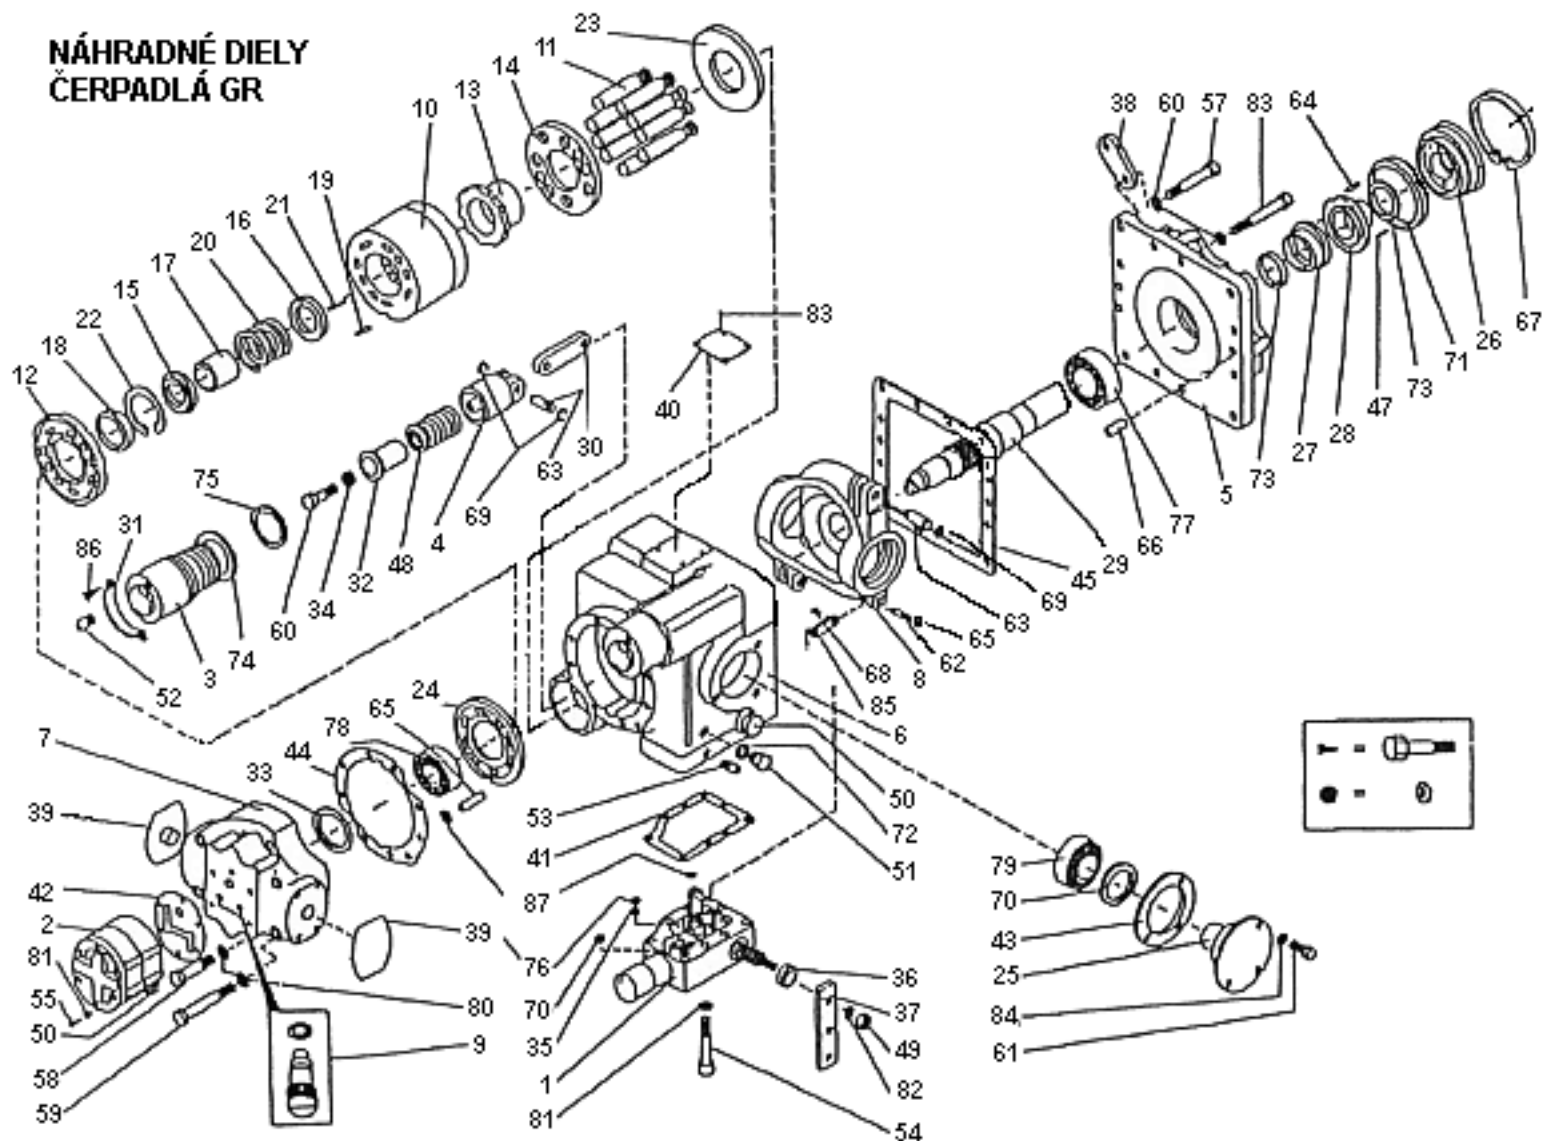

- | | | | | | |
|----|--------------------------|----|------------------------|----|-------------------|
| 1 | Servoventil zostava | 30 | Kíb | 61 | Skrutka |
| 2 | Plniace čerpadlo | 31 | Poistný plech | 62 | Kolík |
| 3 | Servovalec | 32 | Vedenie pružiny | 63 | Kolík |
| 4 | Servopiest | 33 | Dištančný krúžok | 64 | Poistná skrutka |
| 5 | Predný kryt | 34 | Krúžok | 65 | Kolík |
| 6 | Teleso čerpadla | 35 | Tryska servoventilu | 66 | Kolík |
| 7 | Zadná skriňa | 36 | Dištančný krúžok | 67 | Poistný krúžok |
| 8 | Výklopná doska | 37 | Ovládacia páka | 68 | Poistný krúžok |
| 9 | Spätný ventil | 38 | Oko | 69 | Poistný krúžok |
| 10 | Blok valcov | 39 | Veko | 70 | O-Krúžok |
| 11 | Piest s puzdrom | 40 | Veko | 71 | O-Krúžok |
| 12 | Doska ložiska | 41 | Tesnenie servoventila | 72 | O-Krúžok |
| 13 | Vedenie puzdier | 42 | Tesnenie pln.čerpadla | 73 | O-Krúžok |
| 14 | Držiak puzdier | 43 | Dištančný krúžok | 74 | O-Krúžok |
| 15 | Tanierová pružina | 44 | Tesnenie skrine zadné | 75 | O-Krúžok |
| 16 | Tanierová pružina | 45 | Tesnenie skrine predné | 76 | O-Krúžok |
| 17 | Vedenie pružín | 47 | Pružina tesnenia | 77 | Predné ložisko |
| 18 | Vedenie ložiskovej dosky | 48 | Pružina piestu serva | 78 | Zadné ložisko |
| 19 | Kolík | 49 | Matica | 79 | Ložisko čapu |
| 20 | Pružina bloku valcov | 50 | Plastová zátka | 80 | Podložka |
| 21 | Pružina vedenia | 51 | Zátka | 81 | Podložka |
| 22 | Poistný krúžok | 52 | Expander 05 | 82 | Podložka |
| 23 | Prítlačná doska | 53 | Expander 09 | 83 | Centračná skrutka |
| 24 | Doska ventilu | 54 | Skrutka | 84 | Podložka |
| 25 | Otočný čap | 55 | Skrutka | 85 | Kíb |
| 26 | Držiak tesniaceho krúžku | 57 | Skrutka | 86 | Skrutka |
| 27 | Rotáčné tesnenie | 58 | Skrutka | 87 | O-Krúžok |
| 28 | Pevné tesnenie | 59 | Skrutka | 89 | Skrutka |
| 29 | Hnací hriadel' | 60 | Podložka | | |

Servoventil

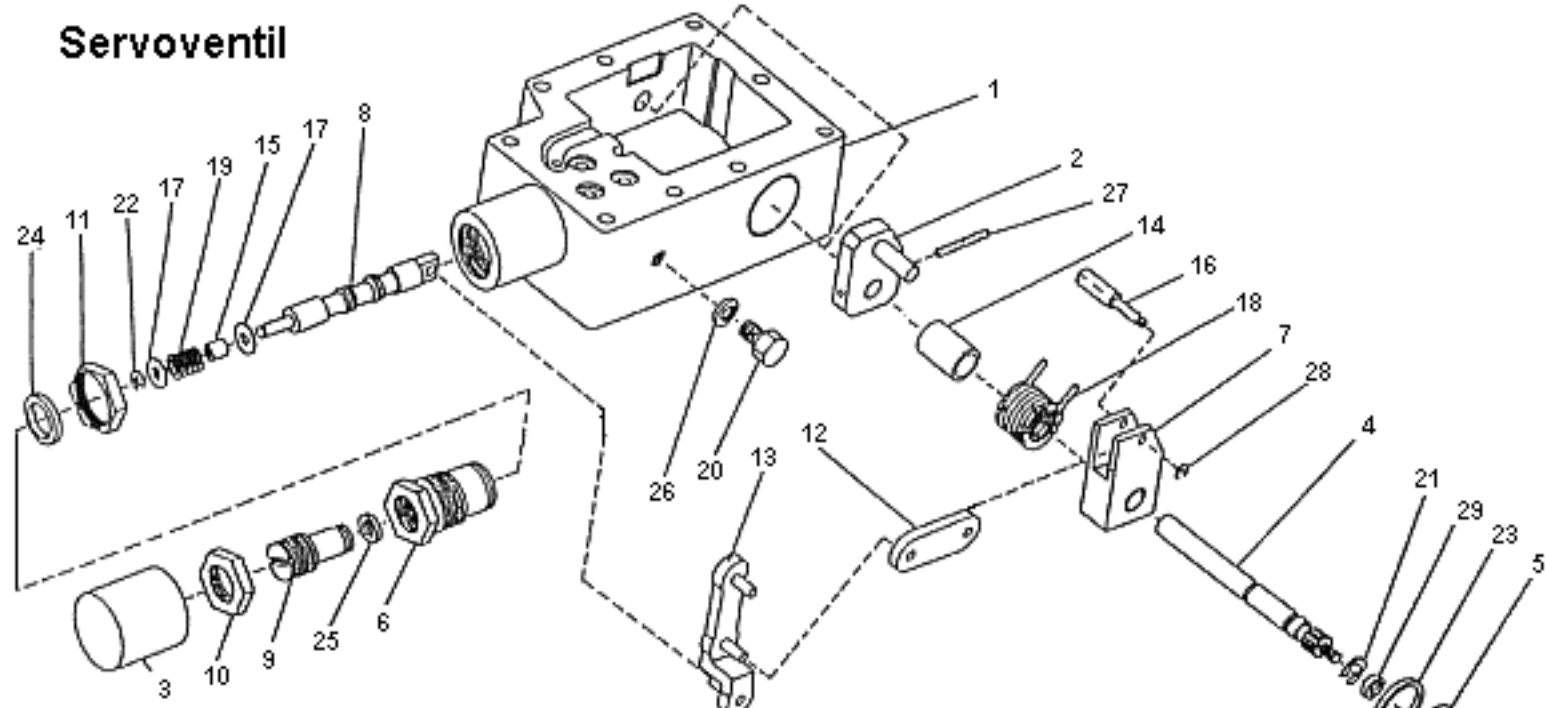

1 Skriňa servoventilu

2 Výkyvná páka

3 Veko

4 Hriadel'

5 Vedenie pružiny

6 Puzdro pružiny

7 Tiahlo

8 Riadiaci ventil

9 Nastavovacia skrutka

10 Poistná matica

11 Poistná matica

12 Tiahlo

13 Kíb

14 Vedenie pružiny

15 Puzdro pružiny

16 Doraz

17 Podložka

18 Skrutná pružina

19 Pružina

20 Zátka

21 Poistný krúžok

22 Poistný krúžok

23 O-Krúžok

24 O-Krúžok

25 O-Krúžok


26 O-Krúžok

27 Čap

28 Poistný krúžok

29 O-Krúžok

Plniace čerpadlo

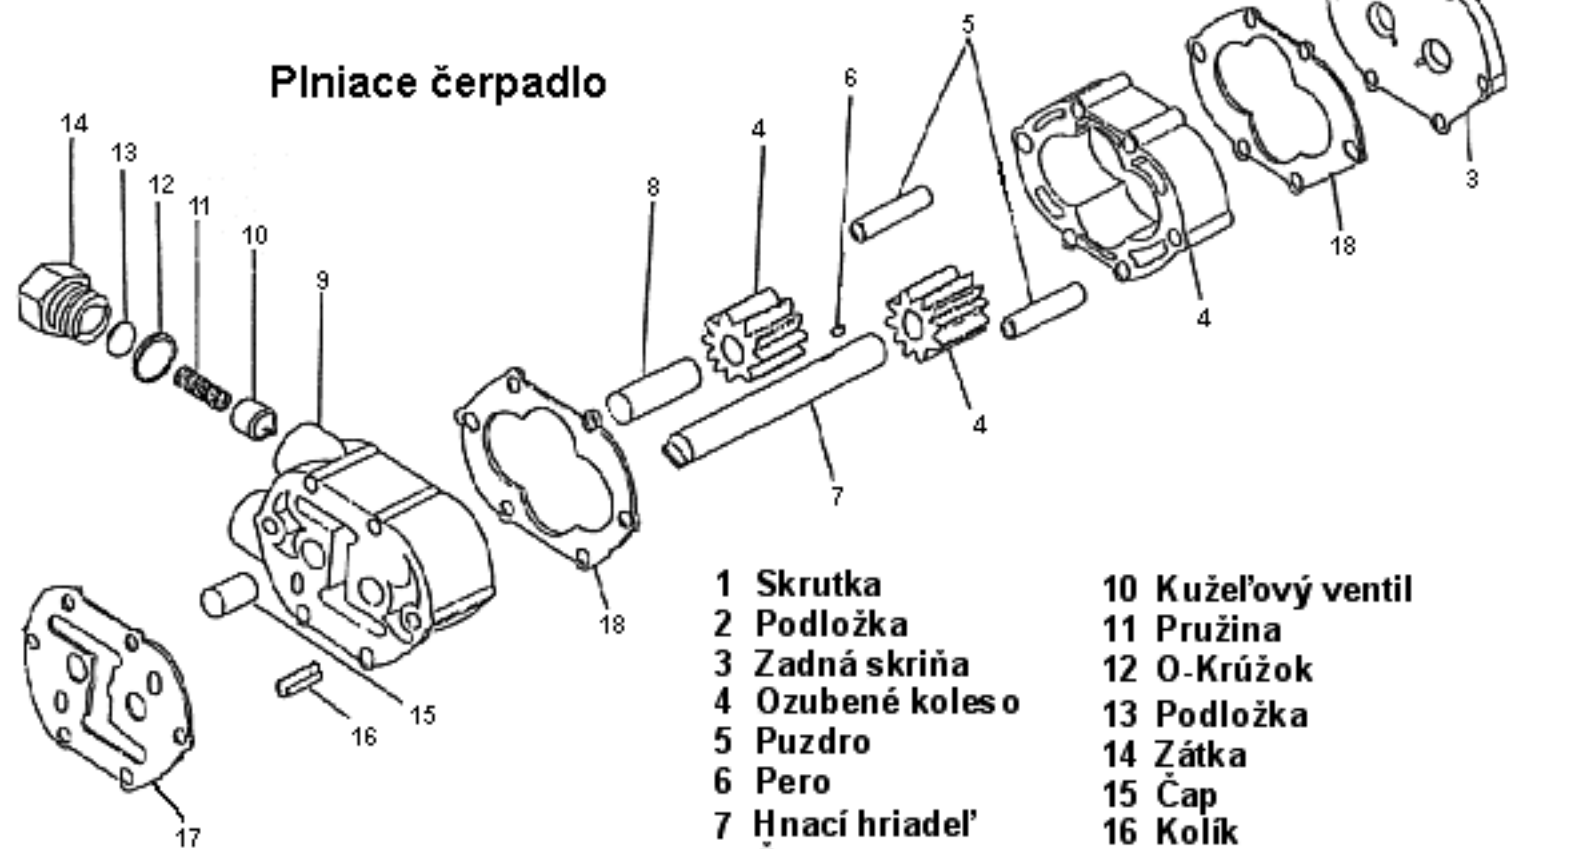

1 Skrutka

2 Podložka

3 Zadná skriňa

4 Ozubené koleso

5 Puzdro

6 Pero

7 Hnací hriadel'

8 Čap

9 Teleso čerpadla

10 Kuželový ventil

11 Pružina

12 O-Krúžok

13 Podložka

14 Zátka

15 Čap

16 Kolík

17 Tesnenie čerpadla

18 Tesnenie